

ガス 高速オープン 電子レンジ

ガスビルトインレンジ

21-873型


型式名 GMO-S3600

ガス高速オープン

21-273型

型式名 GR-S3600

取扱説明書

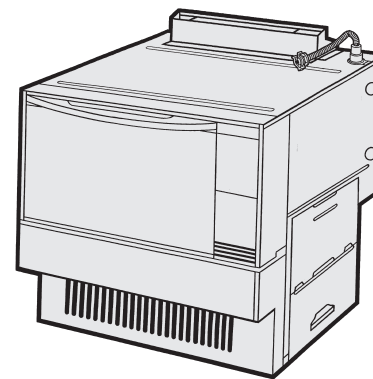

工事説明書 別添付

ごあいさつ

このたびは、大阪ガスのガスビルトインオープンをお買い上げいただきましてありがとうございます。

安全にご使用していただくために、機器を使用する前によく読み、十分理解したうえで使用してください。

この取扱説明書は、いつでも利用できる場所に大切に保管してください。

この機器には別添の保証書がついています。記載してあるお買い上げ日、販売店名、保証内容などをよく確認し、大切に保管してください。

来客者などが機器を使用するときは、その前に必ず取扱説明書の内容を説明してください。

本書を紛失された場合や、ご不明な点があればお買い求めの販売店または、もよりの大阪ガスにお問い合わせください。

お問い合わせ先

別添 大阪ガスのお問い合わせ先
をご参照願います。

おねがい

ガスくさいときは、ガス栓を閉め窓を全開にしてから(火気に注意して)
大阪ガスにご連絡ください。

大阪ガス株式会社

特長いろいろ

コンビネーション

あたため、解凍は、
ワンタッチの

重量センサーの働きで自動的に加熱時間をセットします。
あとはスタートキーを押すだけでほどんど仕上がります。



ヘルシーな
でヘルシー調理

とんかつ、~~生地に~~から揚げなどをカラッと仕上げる専用キー付。

パ
イースト発酵温度

パン生地の発酵温度が3段階に選べます。
(28 、 35 、 39)

らせする
ネクストサイン
操作手順を

次の操作をランプの点滅によりお知らせします。

誤操作防止のロック機構

調理中や予熱中に、他のキーを押されても誤操作できないロック機構付。

もとの位置で止まる
ブーメランターンテーブル

ターンテーブルは、調理が終わるともとの位置で止まります。熱くなった容器や食品の出し入れ簡単！

ガス高速オーブンタイプ

おかし作りが手軽にできる
“おやつ専用キー”

市販のクッキーミックス粉やスポンジミックス粉を使えば、親子でたのしいおやつ作りが、簡単に楽しめます。



パン生地
イースト発酵温度

パン生地の発酵温度が3段階に選べます。
(28 、 35 、 39)

操作手順をお知

次の操作をランプの点滅によりお知らせします。

誤操作防止のロック機構

調理中や予熱中に、他のキーを押されても誤操作できないロック機構付。

もくじ

も く じ

ページ

特に注意していただきたいこと..... 3 ~ 8

1 使用前に

使用上のお願い.....	9
使える容器と使えない容器.....	10
付属品のなまえと使いかた.....	11
各部のなまえとはたらき.....	12 ~ 15
準 備 ●時計を合わせましょう.....	16
●カラ焼きをしましょう.....	17

使用
前
に

2 使いかた

高速オープン / コンビ (予熱なし / 発酵)	18
高速オープン / コンビ (予熱あり)	19 ~ 20
おやつ < ガス高速オープンタイプのみ >	21
ヘルシーフライ < コンビネーションレンジタイプのみ >	22
電子レンジ (強 / 弱・解凍) < コンビネーションレンジタイプのみ >	23
解凍 / あたため (自動調理) < コンビネーションレンジタイプのみ >	24
ロックのしかた.....	25

使
い
か
た

3 点検・お手入れ、他

点検・お手入れ.....	26
故障かな？と思ったら.....	27
アフターサービス.....	28
仕様.....	29
メモ.....	30

点
検・お
手
入
れ、
他

特に注意していただきたいこと

必ずお守りください！

お使いになる人や他の人への危害や財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、つぎのように説明しています。よくご理解いただき正しくご使用ください。

表示の内容を無視して、誤った使いかたをしたときに生ずる危害や損害の程度により、つぎのように区分して説明しています。

危険	この表示の項目は、「死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
警告	この表示の項目は、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
注意	この表示の項目は、「傷害を負う可能性や物的損害の発生が想定される」内容です。

お守りいただく内容を、つぎの絵表示で区分し、説明しています。(下記の絵表示は一例です)


	この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」の内容です。
	このような絵表示は、してはいけない「禁止」の内容です。
	このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」の内容です。

危険


・ガス漏れに気づいたら



・改造・分解・修理はしない

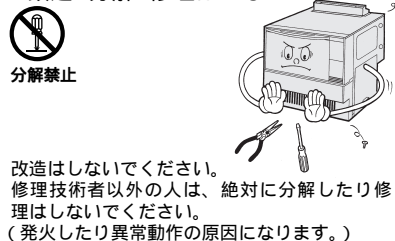


・スイッチ穴やすきまにものを入れない

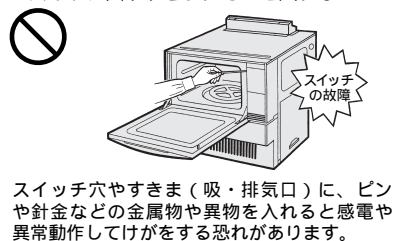


警告


・表示しているガス種で使用する

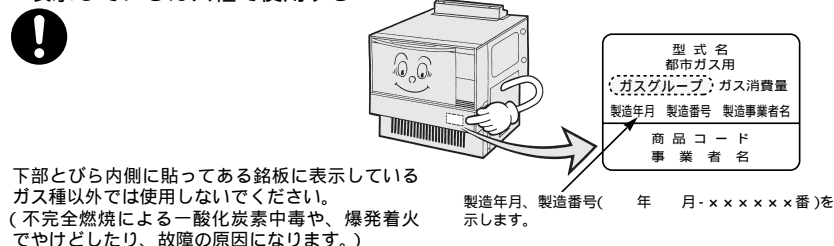


・電源は交流100V以外では使用しない

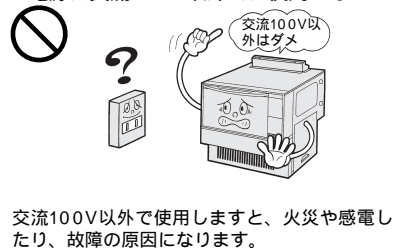


・定格15A以上のコンセントを単独で使用する

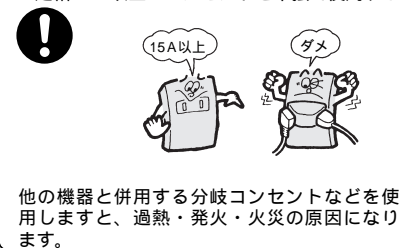


・アースを確実に取り付ける

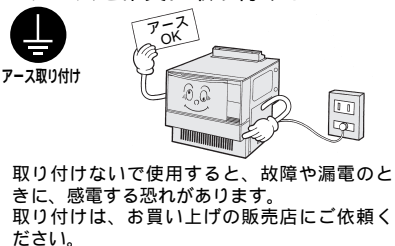

・電源コードを加工したり無理な力を加えない

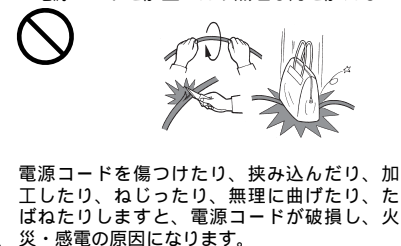

・壁との間はあけておく

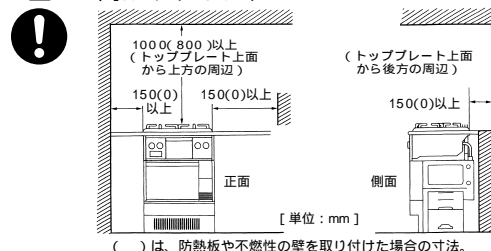


近すぎると壁などが異常に過熱され、発火、火災になる恐れがあります。正常でない場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。(工事説明書に記載された距離をとることが義務づけられています。)

特に注意していただきたいこと

必ずお守りください！


警告

- 燃えやすいものをそばに置いたり近づけない

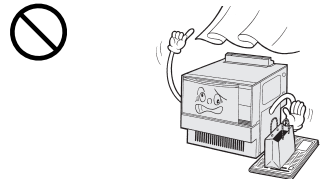


新聞紙・紙袋などを機器の上やそばに置いたり、カーテンなどを近づけますと、過熱により発火や引火して火災の原因になります。

- スプレー缶を機器の近くに置かない

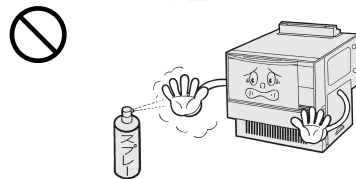


熱でスプレー缶の圧力が上がり爆発し、やけどや火災の恐れがあります。

- 引火性のものを近くで使用しない

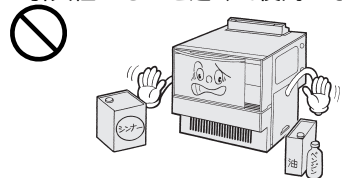


油やベンジン・シンナーなどを近くで使用しますと、引火・爆発により、やけどや火災の恐れがあります。

- 熱に弱いものの上に置かない

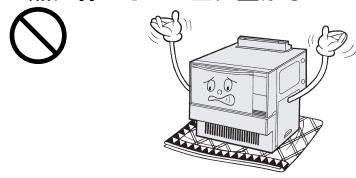


たたみ、じゅうたん、新聞紙などの上に置きますと、引火し火災の原因になります。

- 点火、消火の確認をする

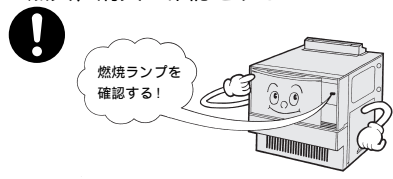


ガスオープン使用時は、燃烧ランプの点灯で点火を確かめ、使用後は燃烧ランプの消灯で消火していることを確かめてください。

- 排気口や吸気口はふさがない

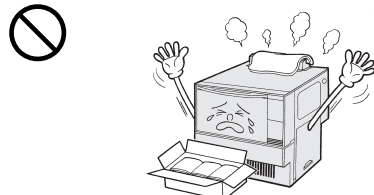

ふさがりますと不完全燃焼や火災の原因となります。

- 排気口に水をこぼさない

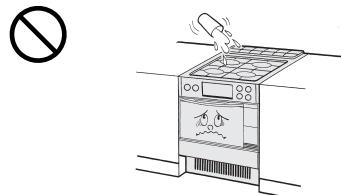

漏電やショートして、感電、発火の原因になります。

警告

- ご自分で据えつけや移動させての再据えつけはしない



不備があるとガス漏れや感電、火災の原因になります。据えつけ、移動による再据えつけのときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。

- 設置後はご自分で機器の回りの改装をしない




機器と可燃物との間に不備があると、不完全燃焼や火災の原因になります。設置後、改装が必要なときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

- 使用中は就寝や外出などしない



調理物が燃えたり、ガス漏れが生じた場合、火災の原因となります。

- 異常に気づいたときや、地震・火災のときは使用を中止しガス栓を閉じる

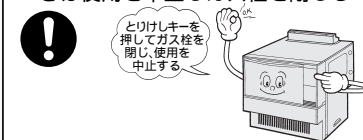

異常な臭気や異常音が感じられたときや地震・火災のときは「とりけしキー」を押して使用を中止しガス栓を閉じてください。そのまま運転しますと故障や感電、火災の原因になります。

注意

- 調理以外の目的に使用しない




衣類の乾燥など調理以外に使用すると過熱、異常動作して発火、やけどをすることがあります。

- 指定の調理用具以外は使用しない




10ページに指定のものや付属のクッキングブックに記載のものおよび11ページに記載の付属品以外を使用すると、用具が燃えることがあり、火災の原因になります。オープン皿などの付属部品は、この機器以外には使用しないでください。

- 使用中は必ず部屋の換気をする

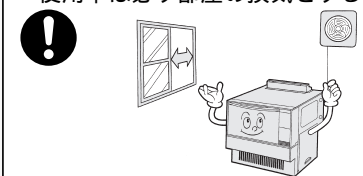

換気をしないと、不完全燃焼などで一酸化炭素中毒の原因になります。

- 排気口に顔を近づけない

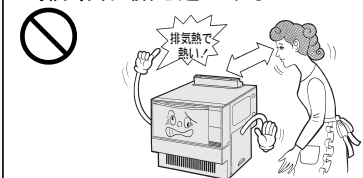


排気口から出る排気熱で、やけどの恐れがあります。

特に注意していただきたいこと

必ずお守りください！


⚠注意

- オープンとびらガラスに傷をつけたり水をかけない

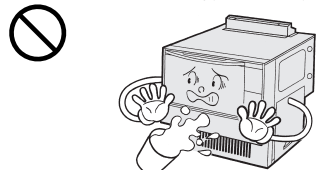

オープンとびらガラスを硬いものでこするなどして傷をつけたり、水をかけるとガラスが割れ、けがをする原因となります。

- 使用中・使用直後は庫内壁面やオープンとびらに触れない

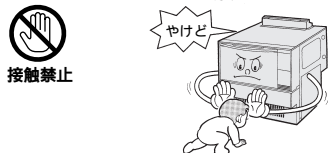


使用中、使用直後は排気口、庫内、オープンとびらとつての周辺は高温になっていますので触れるとやけどをする恐れがあります。

- 庫内で食品が燃えだしたときはとびらをあけないで、つぎの処置をしてください


！ オープンとびらを開けないで、とりけしキーを押して運転を止めてください。機器から燃えやすいものを遠ざけ、鎮火するのを待ちましょう。鎮火しないときは、とびらを開け、水が消火器で消火してください。そのまま使用せず、必ず販売店に点検を依頼してください。

- 鮮度保持剤(脱酸素剤)を入れたまま加熱しない

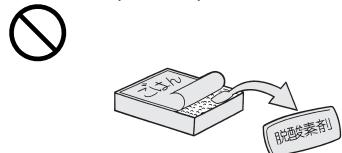


脱酸素剤などの鮮度保持剤を入れたまま加熱しますと、異常過熱して燃える恐れがあります。

- オープンとびらにものをはさんだまま使用しない

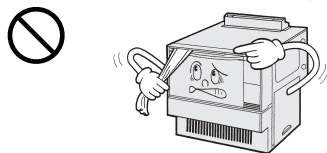

ふきんや食品くずなどはさんだまま使用すると、はさんだものが発火して火災の原因となります。コンビネーションレンジタイプは電波漏れの恐れがあります。

- オープンとびらに無理な力を加えない

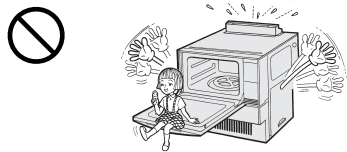

オープンとびらは、乗ったり、ぶらさがったりして力を加えますと変形し、高温の熱気漏れとなり、やけどの恐れがあります。コンビネーションレンジタイプは電波漏れの原因にもなります。

- 汚れたまま使わない



食品カスや肉汁などで汚れたままの庫内や、オープン皿に脂がたまったらそのまま使用しますと、調理時に火花が起こり、食品カスや脂が燃えて火災の原因となります。

- 車両・船舶での使用はしない



使用中に機器が傾いたり、火災ややけどの原因になります。


⚠注意

- ゆで卵や目玉焼きを作らない(電子レンジ) (コンビネーションレンジタイプ)



電子レンジ加熱では、破裂してやけどやけがをする原因となります。

- 食品や飲みものは加熱しすぎない(電子レンジ) (コンビネーションレンジタイプ)

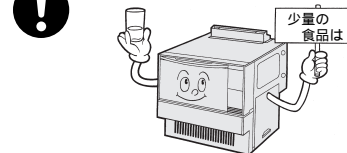

少量の食品や干物、牛乳、お酒などを加熱しすぎると燃えたりふきこぼれてやけどの原因となります。

- お出かけやおやすみ前はガス栓を閉じる



閉じないと万一ガス漏れが生じたとき、中毒やガス爆発による火災の原因になります。

- お手入れはガス栓を閉じ、機器が十分さめてから



閉じないと、スタートキーに触れてガスが燃焼し、やけどする恐れがあり、また、機器が高温のうちはやけどすることがあります。

- ビン入りや殻つき食品、卵に注意(電子レンジ) (コンビネーションレンジタイプ)



電子レンジ加熱ではふたやせんをはずし、膜や殻のあるものは切れ目や割れ目をいれてください。卵は割りほぐしてから加熱してください。(破裂してやけどやけがをすることがあります。)

- ラップを外すときは蒸気に注意(電子レンジ) (コンビネーションレンジタイプ)



蒸気が一気に出てやけどの恐れがあります。また容器も熱くなっていることがあります。

- お手入れは手袋をはめてする



はめないと機器の角などでけがをする原因となります。

- 長期間使用しないときはガス栓を閉じ、電源(ブレーカーなど)を切る

！ ガス栓を閉じないと、万一ガス漏れが生じたとき、中毒やガス爆発による火災の原因となります。電源を切らないと絶縁不良による感電や漏電火災の原因となります。


ブレーカーを切る場合、本機器専用のブレーカーであることを確認してください。

1 使用前に 使用上のお願い

●テレビやラジオを離して


テレビやラジオの雑音や映像の乱れを防ぐため、テレビ、ラジオなどを3m以上離してください。

- 料理の種類により予熱が必要です
クッキングブックに予熱の表示がしてあるものは予熱をしてください。

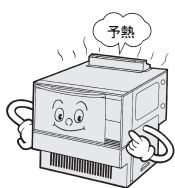

●調理中のオープンとびらの開閉はひかえめに

調理中に何度もオープンとびらを開閉すると庫内の温度が急激に下がり料理がうまくできません。

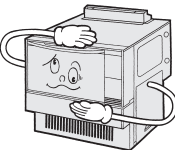

●調理後のオープン皿などに注意して

調理後の庫内や容器は高温になっています。オープン皿や網を引き出すときは、必ずオープン皿取っ手をお使いください。また、ふきんをお使いのときは必ず乾いたものをお使いください。

●陶磁器やオープン皿は急冷しない

陶磁器やオープン皿を調理直後に水につけると割れたり、ひずんだりすることがあります。十分温度が下がってからにしてください。



●調理後はすぐに取り出す

でき上がった食品を長く庫内に入れておくと風味がそこなわれたり、余熱でこげることがあります。




コンビネーションレンジタイプへの追加のお願い

電子レンジ使用のとき


●金串など金属は使わないで

庫内壁面やオープンとびら・ターンテーブルにふれて火花が飛び故障の原因になります。アルミ箔を使うときは、庫内壁面やオープンとびらにふれないようにしてください。

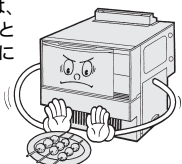

●庫内が空のまま作動させない

食品を入れずに作動させますと、電波を吸収するものがないため温度が異常に上昇して故障の原因になります。

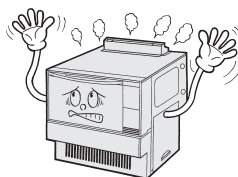

●缶詰めやレトルト食品は容器に移しかえる



缶詰めやレトルト食品（アルミで包装されている食品）は加熱できません。また紙箱の内側にアルミが貼りつけてあるものも加熱できません。容器に移しかえてください。（火花（スパーク）・こげ・破裂の恐れがあります。）

この機器は家庭用です。業務用としてお使いになりますと著しく寿命が縮まります。






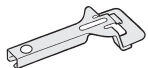

使える容器と使えない容器

市販の調理用具（補助具）などは、使えるものと使えないものがあります。この表を参考に容器を使用してください。
材質や耐熱温度がわからない容器はお使いにならないでください。
は使用できる容器、×は使用できない容器を表しています。
コンビネーションレンジタイプの「解凍」では、付属の解凍網以外は使わないでください。





容器の種類	高速オープン	電子レンジ	コンビ	説明及びご注意
耐熱性プラスチック容器 ポリプロピレンなど家庭用品品質表示法にもとづく耐熱温度表示の120以上のもの	×	○	×	●ふた付の密閉容器は、ふたの部分だけ耐熱性の低い場合があります。ご注意ください。 ●電子レンジにおいても高温になる調理（砂糖、バター、油を使う調理）には使用しないでください。
熱に弱いプラスチック容器 ●ポリエチレン・スチロール樹脂 ●フェノール・メラミン・ユリア樹脂など	×	×	×	●耐熱温度表示100以下のポリエチレン、スチロール樹脂等は溶けたり形がくずれたりします。また、フェノール、メラミン、ユリア樹脂製のものもこげたりひびが入ることがあります。
超耐熱性容器 ●キャセロール ●バイレックス ●バイセラム ●グラタン皿など	○	○	○	●市販のバイレックスやバイセラムは熱に強く最適です。ただし急冷に注意してください。 ●容器が熱くなりますのでご注意ください。
耐熱性のないガラス容器 ●カットグラス ●強化ガラスなど	×	×	×	●耐熱性がないので使用できません。
陶磁器 ●茶碗 ●土なべなど	×	○	×	●電子レンジのとき、内側に色付けしてあるもの、ひび模様が入ったもの、金銀模様のあるものは器を傷めたり、スパークをおこすのでさけてください。また、急冷に注意してください。
金属容器 ●ステンレス容器 ●ホーロー引き容器 ●アルミ製容器 ●金網・金串など	○	×	×	●高速オープン調理によく使用されます。ただし、取っ手がプラスチックのものは使用できません。 ●コンビ調理では、ケーキ型は使用できます。 ●電子レンジやコンビのとき、編んだ金網や金串は金属との間でスパークをおこしますので使用しないでください。
ラップ	×	○	×	●電子レンジで高温になる料理（砂糖、バター、油を使う料理）には使用しないでください。ラップが溶けることがあります。 ●高速オープン調理やコンビ調理をおこなった直後、ラップを用いた料理での電子レンジ使用はさけてください。 ●耐熱温度120以上のものをお使いください。 ●高速オープン調理では、イースト発酵のときのみ使用できます。
アルミホイル	○	○	○	●電子レンジのとき、電波を反射する性質により使用できませんが、調理上のテクニックとして部分的に使用できます。 ●高速オープン以外での使用は、アルミホイルが、ターンテーブルなど金属部分にふれないよう注意してください。
漆器 ●重箱 ●おわんなど	×	×	×	●ぬりがはがれたり、食品に臭いが移ったり、ひび割れ、変色などすることがあります。
木・竹・紙製品 ●せいろ ●ざる ●ペーパータオル ●ナフキンなど	×	×	×	●長時間の加熱でこげることがあります。 ●とくに竹製品で、針金で結んであるものは、その部分に電波が集中してこげることがあります。

1 使用前に 付属品のなまえと使いかた

コンビネーションレンジタイプ


付属品のなまえ	数量	高 速 オー プ ン	電子レンジ あたため	コンビ	解凍	ヘルシー フライ	使 い か た
ターンテーブル台 	1	○	○	○	○	○	●庫内の底に常時正しくセットしておきます。 セットしたとき、傾きや浮きのないようにします。
ターンテーブル(丸皿) 	1	○	○	○	○	○	●ターンテーブル台の上に置いて使います。 ●調理が始まると回転します。 ●調理後、引き出すときは、付属のオープン皿取っ手をターンテーブルの端に くい込ませ静かに引き出します。
オープン皿(角皿) 	2	○	×	×	×	×	●庫内のたなに直接乗せて使います。 ●調理後、引き出すときは、付属のオープン皿取っ手をオープン皿の端中央に くい込ませ静かに引き出します。
丸網 	1	○	×	×	×	×	●ターンテーブルの上に乗せて使います。
解凍網 	1	×	×	×	○	×	●解凍するときに、ターンテーブルの上 に乗せて使います。
その他の付属品	●オープン皿取っ手(1個) ●クッキングブック(1冊)  						

ガス高速オープンタイプ

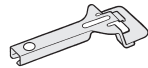付属品のなまえ	数量	高 速 オー プ ン	おやつ	使 い か た
オープン皿(角皿) 	2	○	○	●庫内のたなに直接乗せて使います。 ●調理後、引き出すときは付属のオープン皿取っ手をオープン皿の端中央に くい込ませ静かに引き出します。
角網 	1	○	○	●オープン皿の上に乗せて使います。
その他の付属品	●オープン取っ手(1個) ●クッキングブック(1冊)  			

各部のなまえとはたらき

本体各部

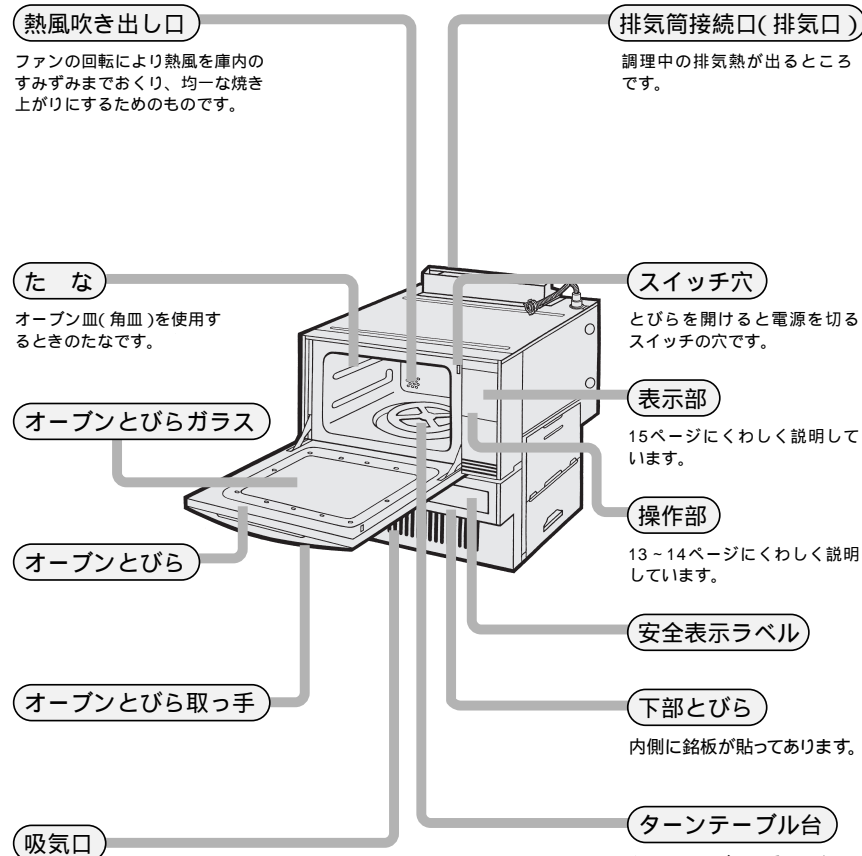

— お 願 い —
安全表示ラベルが、はげて読めなくなったり、
はがれたときはお買い上げの販売店で購入(有
料)していただき貼り替えてください。

ターンテーブル台は右回転や
左回転することがありますが
故障ではありません。

使
用
前
に

1 使用前に各部のなまえとはたらき

操作部


あたためキー （コンビネーションレンジタイプのみ）自動調理 <ul style="list-style-type: none"> おかずなどのあたため、牛乳のあたため、酒のかんをするときに使います。1回押すと「あたため」、2回押すと「酒かん」、3回押すと「牛乳」に切り替わり、押すたびに繰り返します。使いかたは24ページをごらんください。 	調理コースキー
解凍キー （コンビネーションレンジタイプのみ）自動調理 <ul style="list-style-type: none"> 解凍調理のときに使います。付属の解凍網を必ず使用してください。使いかたは24ページをごらんください。 	
ヘルシーフライキー （コンビネーションレンジタイプのみ） <ul style="list-style-type: none"> 生ものをフライするときに使います。使いかたは22ページをごらんください。 	

時刻合わせキー <ul style="list-style-type: none"> 時計の時刻合わせをするときに使います。 このキーを押し、時間キーを使って時刻をセットします。 くわしくは16ページをごらんください。


時間表示部 <ul style="list-style-type: none"> 加熱時間および時刻合わせをした後の現在時刻を表示します。 くわしくは15ページをごらんください。
--

時間キー <ul style="list-style-type: none"> 時計の時刻セットおよび加熱時間のセットをするときに使います。 3つのキーを押して、表示部を見ながらセットします。 設定できる加熱時間は、調理コースにより異なります。くわしくは15ページをごらんください。

とりけしキー <ul style="list-style-type: none"> キーの押しまちがいの取り消し、調理中の停止に使います。 押すとセットしていた調理コースと加熱時間が取り消されます。
--

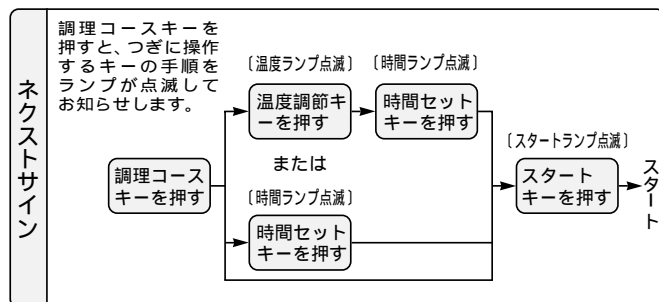

コンビネーションレンジタイプ

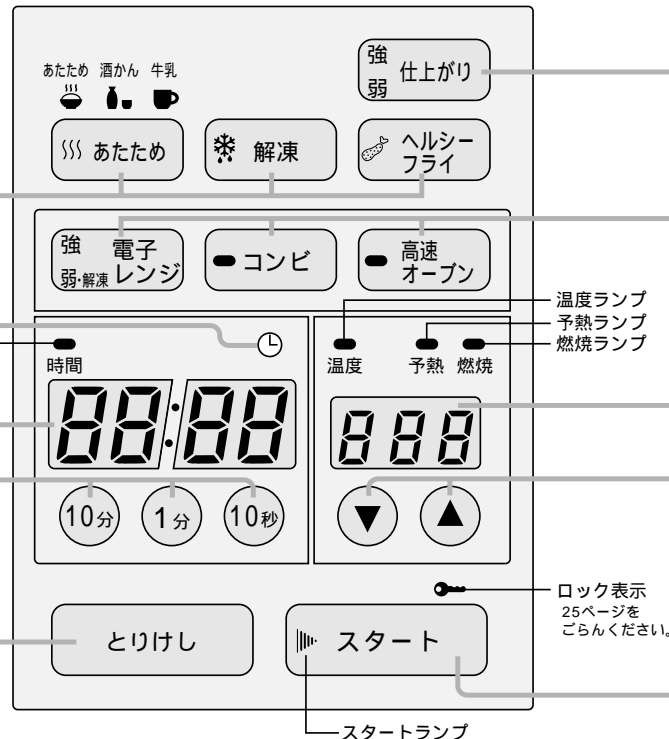

仕上がり調節キー （コンビネーションレンジタイプのみ） <ul style="list-style-type: none"> あたため、解凍、ヘルシー調理のときの仕上がり調節をするときに使います。1回押すと「強」、2回押すと「弱」、3回押すともとの標準に戻り、押すたびに繰り返します。 スタートキーを押す前に設定します。

高速オープンキー <ul style="list-style-type: none"> 高速オープン調理をするときに使います。 イースト発酵するときにも使います。 予熱あり（ホットスタート）と予熱なし（コールドスタート）の使いかたがあります。使いかたは18～20ページをごらんください。

コンビキー （コンビネーションレンジタイプのみ） <ul style="list-style-type: none"> コンビ調理（高速オープンと電子レンジが同時に作動します）をするときに使います。 予熱あり（ホットスタート）と予熱なし（コールドスタート）の使いかたがあります。使いかたは18～20ページをごらんください。
--


電子レンジキー （コンビネーションレンジタイプのみ） <ul style="list-style-type: none"> 電子レンジ調理をするときに使います。1回押すと「強」、2回押すと「弱・解凍」に切り替わり、押すたびに繰り返します。使いかたは23ページをごらんください。
--

温度表示部 <ul style="list-style-type: none"> 温度キーを操作したときの設定温度と予熱中の温度を表示します。くわしくは15ページをごらんください。
--

温度キー <ul style="list-style-type: none"> 高速オープン調理、コンビ調理のときの調理温度をセットするときに使います。 ▼を押すと温度が下がり▲を押すと温度が上がります。 設定できる温度範囲は、28、35、39と120～250までです。（コンビ調理では28、35、39の設定はできません。）
--

スタートキー <ul style="list-style-type: none"> 調理または予熱を始めたいときに押します。 途中でオープンとびらを開けて出来具合を見たときや、予熱終了後に再びスタートするときにも、もう一度押します。 2秒以上押し続けると、ロックができます。使いかたは25ページをごらんください。
--

ガス高速オープンタイプ

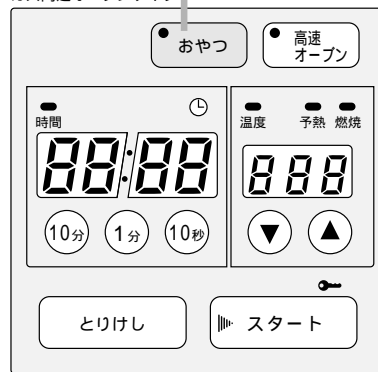

調理コースキー おやつキー <ul style="list-style-type: none"> おやつ調理をするときに使います。このキーを押すだけで、調理温度170、加熱時間17分に自動的にセットします。 調理温度の変更はできませんが、加熱時間は変更できます。使いかたは21ページをごらんください。

1 使用前に各部のなまえとはたらき

表示部

時間ランプ


操作手順を知らせるランプで点滅しているときに調理時間・時刻をセットします。調理時間をセットする必要のないときは消灯しています。

温度ランプ

操作手順を知らせるランプで点滅しているときに調理温度をセットします。調理温度をセットする必要のないときは消灯しています。

予熱ランプ

調理温度をセットした後に、点灯します。このままスタートキーを押せば予熱が開始され、予熱完了後にとびらを開けるまで点灯しています。予熱中以外のときは消灯しています。

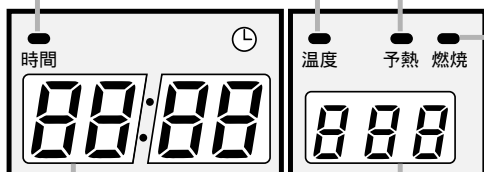

時間表示部

● 現在時刻を表示します。
(例) 午前10時15分のとき

10:15

● 加熱時間を表示します。
セットした加熱時間を表示します。
調理が進むにつれて残り時間を表示します。
(例) 調理時間4分38秒

4:38

【コンビネーションレンジタイプのみ機能】

あたたためおよび解凍調理のときで、調理物の重さを測定中は—を表示します。

--:--

温度表示部

イースト発酵温度に合わせたとき、120以上の調理温度に合わせたときに表示します。

● イースト発酵のとき

35

● 160に合わせたとき

160

予熱のときは、合わせた温度に達するまでは点滅し、温度に達すれば点灯になります。

燃焼ランプ

高速オープン調理やコンビ調理のときで、予熱中や調理中に、ガスがバーナー部で燃焼しているとき点灯します。設定温度に達すると表示は消え、その後調理温度に合わせてついたり消えたりします。

設定できる加熱時間

コンビネーションレンジタイプ

機能	電子レンジ(強)	電子レンジ弱・解凍	高速オープン	コンビ	ヘルシーフライ	あたたため・解凍
設定範囲	10秒～29分50秒	10秒～59分50秒	10秒～99分50秒	10秒～29分50秒	10秒～14分50秒 (自動設定10分00秒)	10g～1600g (自動設定)

ガス高速オープンタイプ

機能	高速オープン	おやつ
設定範囲	10秒～99分50秒	10秒～59分50秒 (自動設定17分00秒)



こんなときにアラームが鳴ります!

4種類のアラームがそれぞれの状態をお知らせします。

アラームの種類	状態の内容	アラームの種類	状態の内容
ビッ	操作部の各キーを操作したとき	ビービービービー(4回)	エラー表示とともに鳴る
ビッビッビッビッ(5回)	予熱が完了したとき	ビー	加熱時間完了のお知らせ

準備

時計を合わせましょう

操作をする前に、庫内の部品と包装材料をすべて取り出してください。
電源プラグがコンセントに差し込まれていることを確かめてください。
外れているときは、差し込んでください。ビッまたはビビッと音がして表示部が0の表示になります。

(例) 午前10時35分に合わせるとき


1 とりけしキーを押す

● 誤動作を防止するため一度とりけしキーを押してください。




2 時刻合わせキーを押す

● 時間ランプが点滅します。




3 時間キーの(10分)を押して「時」を合わせる

● 時計は12時間計で、午前・午後の区別はありません。
● 押していくと1～12を表示します。
● 時間ランプは点滅しています。




4 時間キーの(1分)を押して「分」の10の位を合わせる

● 押していくと0～5を表示します。
● 時間ランプは点滅しています。

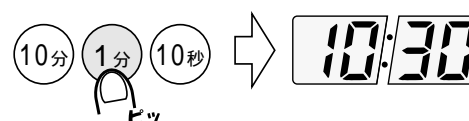


5 時間キーの(10秒)を押して「分」の1の位を合わせる

● 押していくと0～9を表示します。
● 時間ランプは点滅しています。

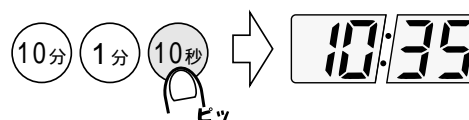

6 時刻合わせキーを押す

● 時間ランプが消灯し時計合わせの完了です。
● セットした時間の0秒からスタートします。



ご注意

- 3～5の手順で約10秒間操作しないとき ⇒ 表示されている時刻が設定されます。
(例えば3の手順でおいとくと10時00分に設定されます。)
- 停電などで電源が切れたとき ⇒ 再度、時計合わせをしてください。
- 設定を間違えたとき ⇒ 5までの操作のときは3～5の操作で設定を直してください。
6の操作後は再度1から操作をしてください。


1 使用前に 準備

カラ焼きをしましょう

機器の加工のための油を焼き切るため、カラ焼きをしてください。
ガス栓を開けてください。
コンビネーションレンジタイプは庫内にターンテーブル台をセットしてください。
操作手順をランプの点滅によりお知らせします。


1 高速オープンキーを押す

- 高速オープンランプが点灯します。
- 温度ランプが点滅します。

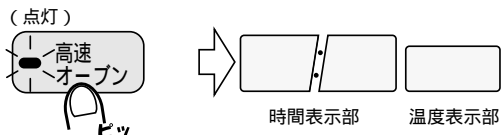


2 温度キーを押し 250 に合わせる

- 温度ランプが消え、予熱ランプが点灯します。
- 時間ランプとスタートランプが点滅します。




3 時間キーを押し 20分に合わせる

- 時間ランプが消えスタートランプが点滅します。
- 予熱ランプは消灯します。




4 スタートキーを押す

- スタートランプが点灯になります。
- 燃焼ランプが点滅したときは、再びスタートキーを押してください。
- ガスが燃焼を始めると燃焼ランプが点灯し、その後庫内が設定温度になれば、燃焼ランプは消灯、点灯を繰り返します。
- 最初は煙やにおいが出る場合がありますが故障ではありません。

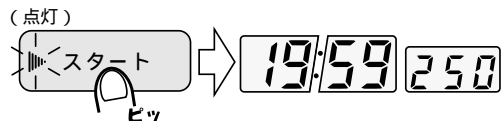

完了

- とびらを開ければ時計表示になります。



2 使いかた 高速オープン/コンビ(予熱なし/発酵)


ガス高速オープンタイプには、コンビ調理はありません。
コンビネーションレンジタイプでオープン皿(角皿)を使用のときは、ターンテーブル(丸皿)を取り除いてください。
コンビ調理での発酵はできません。

1 食品を庫内に入れる

(例) 高速オープン調理で
180、15分のとき


2 高速オープンキーまたは コンビキーを押す

- 押したキーのランプが点灯します。
- 温度ランプが点滅します。

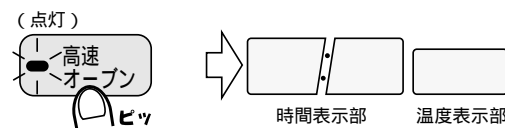


3 温度を合わせる

- 温度ランプが消え予熱ランプが点灯します。
- 時間ランプとスタートランプが点滅します。
- イースト発酵は温度キーを押して28/35/39のいずれかを選びます。予熱ランプは消灯します。




4 時間を合わせる

- 時間ランプが消えスタートランプが点滅します。
- 予熱ランプは消灯します。



5 スタートキーを押す

- スタートランプが点灯になります。
- 燃焼ランプが点灯し、その後庫内温度に合わせて消灯、点灯を繰り返します。

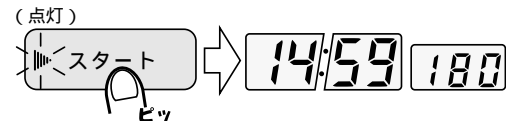

6 できあがり

ビーと1回鳴り
庫内灯が消えます。



- 調理中に、ランプが点灯している調理コースキーを押すと、押している間だけ庫内温度を温度表示部に点滅表示します。

- 設定できる最大加熱時間は
高速オープン...99分50秒まで(10秒単位)
コンビ...29分50秒まで(10秒単位)
- 設定できる加熱温度の範囲は
高速オープン/コンビ...120~250(10単位)
イースト発酵...28/35/39

- イースト発酵は庫内が熱いと失敗します。庫内が冷えてから使いましょう。

発酵温度について

- 28 : 自然酵母使用のパン作りに適します。
- 35 : 一般的なパン作りの発酵に適します。
- 39 : ホイロ(最終仕上げ発酵)などの発酵時間の短縮に役立ちます。

2 使いかた 高速オープン/コンビ(予熱あり)


ガス高速オープンタイプには、コンビ調理はありません。
操作手順をランプの点滅によりお知らせします。

予熱をします

(例) 高速オープン調理で
200、25分のとき


1 高速オープンキーまたはコンビキーを押す

- 押したキーのランプが点灯します。
- 温度ランプが点滅します。

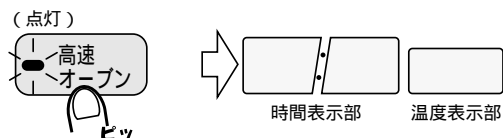


2 温度を合わせる

- 温度ランプが消え予熱ランプが点灯します。
- 時間ランプとスタートランプが点滅します。



3 スタートキーを押す


- スタートランプが点灯になります。
- 燃焼ランプが点灯します。

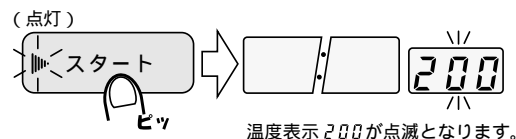

温度表示 200 が点滅となります。

予熱完了

- ビッビッビッビッビッ5回鳴り、予熱完了をお知らせします。
- とびらを開くまで約30分間は、そのままの温度を保ちますが、30分を過ぎると機器は動作を停止し、温度が下がります。このときは、再びスタートキーを押して予熱をしてください。



温度表示 200 が点灯となります。

加熱をします

4 食品を庫内に入れる

- 食品を庫内に入れとびらを閉めると、予熱ランプ、スタートランプが消え時間ランプが点滅します。




5 時間を合わせる

- 時間ランプが消えスタートランプが点滅します。



6 スタートキーを押す

- スタートランプが点灯になります。
- 燃焼ランプが点灯し、その後庫内温度に合わせて消灯、点灯を繰り返します。

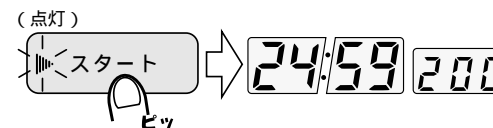

7 できあがり

ビーと1回鳴り
庫内灯が消えます。



設定温度に達するまでの予熱時間のめやすは下表を参考に！

設定温度	庫内温度	時 間
150	約150	2～3分
200	約200	3～4分
250	約250	4～5分

○ 設定できる最大加熱時間は
高速オープン...99分50秒まで(10秒単位)
コンビ...29分50秒まで(10秒単位)

○ 設定できる加熱温度の範囲は
高速オープン/コンビ...120～250
(10 単位)

使
い
か
た

2 使いかた おやつ

<ガス高速オープンタイプのみ>

操作手順をランプの点滅によりお知らせします。

1 食品を庫内に入れる

(例) 加熱時間を17分30秒で調理するとき

2 おやつキーを押す

- おやつキーのランプが点灯します。
- 時間ランプとスタートキーランプが点滅します。
- 温度は固定で変更できませんが加熱時間は変更できます。

(点灯)



- 時間表示部に17分が表示され、温度表示部に170が表示されます。

時間を変更するとき

3 時間キーを押して変更する

- 時間を変更しないときは4へ。
- 時間キーを押すと時間ランプは消えスタートランプが点滅します。

10分

1分

10秒



4 スタートキーを押す

- スタートランプが点灯します。
- 燃焼ランプが点灯し、その後庫内温度に合わせて消灯、点灯を繰り返します。

(点灯)



5 できあがり

ビーと1回鳴り
庫内灯が消えます。



変更できる加熱時間は
10秒～59分50秒です。(10秒単位)

ヘルシーフライ

<コンビネーションレンジタイプのみ>

1 食品を庫内に入れる

(例) 加熱時間を10分30秒で調理するとき

2 ヘルシーフライキーを押す

- ヘルシーフライキーのランプが点灯します。
- 時間ランプとスタートキーランプが点滅します。
- 時間が表示されますが、変更できません。

(点灯)



- 時間表示部に10分が表示されます。

時間を変更するとき

3 時間キーを押して変更する

- 時間を変更しないときは4へ。
- 時間キーを押すと時間ランプは消えスタートランプが点滅します。

10分

1分

10秒



4 仕上がりキーを押す

- 仕上がり調節をしないときは、押す必要がなく標準状態です。5へ。
- 1回押すと「強め」2回押すと「弱め」3回押すと「標準」に戻り、押すたびに繰り返します。

(点灯)



5 スタートキーを押す

- スタートランプが点灯します。
- 燃焼ランプが点灯し、その後庫内温度に合わせて消灯、点灯を繰り返します。

(点灯)



6 できあがり

ビーと1回鳴り
庫内灯が消えます。



変更できる加熱時間は
10秒～14分50秒です。(10秒単位)

ヘルシーフライ調理は電子レンジとガス高速オープンがマイコン制御により作動しますので、金属容器やアルミホイル、プラスチック容器など使用しないで、付属のターンテーブルに食品を直接置いて調理してください。

使
い
か
た

2 使いかた 電子レンジ(強/弱)


<コンビネーションレンジタイプのみ>

操作手順をランプの点滅によりお知らせします。

電子レンジ 強/弱・解凍 の切り替えかた

- 電子レンジキーを1回押すと「強」
2回押すと「弱・解凍」

押すたびに繰り返します。
ランプが点灯して選んだ
コースを表示します。




1 食品を庫内に入れる

- ターンテーブル(丸皿)を
必ず使用してください。

(例) 電子レンジ「強」で
2分00秒のとき


2 電子レンジキーを押す「強」

- 「弱・解凍」を使うときは2回押す。
- 時間ランプが点滅します。

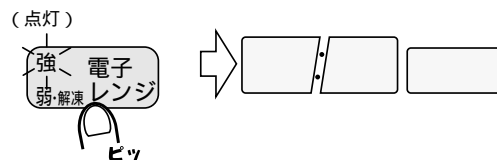


3 時間キーを押して時間を 合わせる

- 時間ランプが消えスタート
ランプが点滅します。



4 スタートキーを押す

- スタートランプが点灯にな
ります。

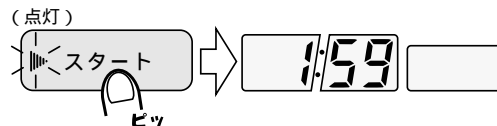

5 できあがり

ビーと1回鳴り
庫内灯が消えます。



設定できる最大加熱時間は
電子レンジ「強」..... 29分50秒まで
(10秒単位)
電子レンジ「弱・解凍」... 59分50秒まで
(10秒単位)

解凍方法には、「弱・解凍キー」での手動解凍と「解凍キー」での自動解凍があります。自動解凍(解凍キー)では、調理物の形状により凍っている部分が残ることがあります。このときは、手動解凍(弱・解凍キー)で追加加熱してください。

解凍/あたため(自動調理) <コンビネーションレンジタイプのみ>

解凍/あたため は、ターンテーブル(丸皿)を必ず使用してください。
使用しないと、異常動作して、上手に仕上がりにません。

あたためキー(あたため/酒かん/牛乳)の切り替えかた

- あたためキーを1回押すと「あたため」
2回押すと「酒かん」
3回押すと「牛乳」

押すたびに繰り返します。ランプが
点灯して選んだコースを表示します。




1 食品を庫内に入れる

- 解凍のときは、必ず付属の
解凍網を使い、食品を直接
解凍網に乗せてください。

(例) 解凍のとき

2 解凍キーを押す


- あたためるときはあたため
キーを押す。
- 押したキーのランプが点灯
します。
- スタートランプが点滅します。

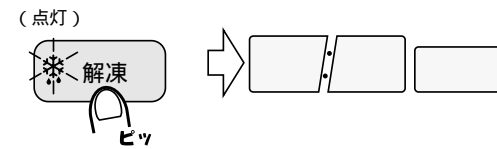

3 仕上がりキーを押す


- 仕上がりを調節をしないときは、
押す必要がなく標準状態です
ので4へ。

1回押すと「強め」2回押すと
「弱め」3回押すと「標準」に戻
り、押すたびに繰り返します。

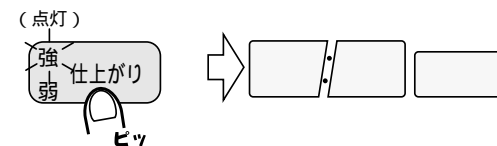

4 スタートキーを押す

- スタートランプが点灯にな
ります。
- キーを押すと調理物の重さ
の測定を開始します。
測定中は、時間表時に「一」
を移動しながら表示します。
- 重さの測定が終了すれば加熱
時間を自動的に表示します。

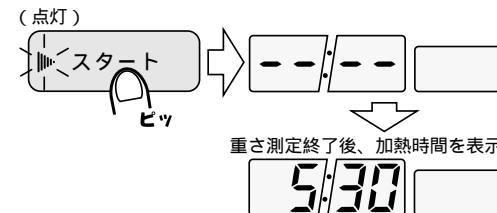

5 できあがり

ビーと1回鳴り
庫内灯が消えます。




加熱できる食品の量は10g~1600gの範囲までです。

時間表示部に「03」が点滅表示されたときは、食品の量が10g以下か1600gを超えているためです。10g以下のときは量を増やし、1600gを超えているときは量を減らして、再びスタートしてください。食品の分量と見合った容器を使用し、極端に重い容器や、軽い容器の使用は避けてください。じょうずにご使用のために、クッキングブックの92ページを参考にお使いください。

2 使いかた ロックのしかた

ロックは、あやまって調理中や予熱中に、とりけしキーを押して機器が停止してしまうことを防ぐためのものです。小さなお子さまのいたずら防止に便利です。

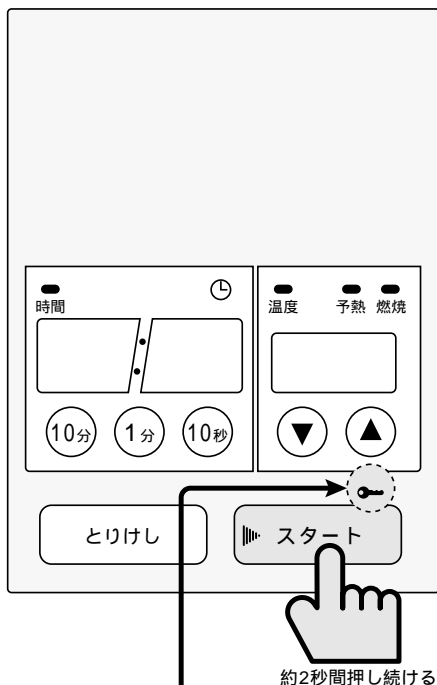

約2秒間押し続ける

ロック中は ランプが点灯。
ロックがされてないときは
 ランプが消灯しています。

ロックをするとき

- スタートキーを約2秒間押し続けると ランプが点灯し、ロックとなります。
(ネクストサインのランプ点滅中はロック操作はできません。)
- ランプ点灯中は、スタートキーのロック解除以外はすべてのキーを受けつけません。

ロックの解除

- ロック中にとびらを開けると解除となります。
 ランプが消灯します。
- 加熱時間が終了すれば、 ランプが消灯し自動的に解除します。
- ロック中にスタートキーを約2秒間押し続けたときも ランプが消灯し、解除となります。

スタートキーを約2秒間押し続ける動作を繰り返しますと、ロックとロック解除を繰り返します。

3 点検・お手入れ 他 点検・お手入れ

安全にお使いいただくため点検・お手入れをしてください。


点検

- 機器の回りに燃えやすいものはありませんか。..... 燃えやすいものを取り除く
- 排気口にもののがついていませんか。..... のっているものを取り除く
- 電源コードが傷んでいませんか。..... 販売店に修理を依頼する
- 異常音がしませんか。..... 販売店に修理を依頼する

お手入れ


庫内が、まだなまあたかいうちにお手入れすれば、汚れが落ちやすいですが、やけどには十分注意してください。

1 手袋をはめる

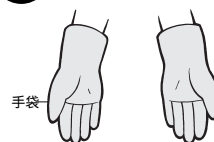


はめないと、機器の角などでけがをする原因になります。

2 機器のガス栓を閉じる

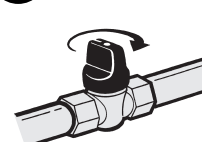

万一、ガスが燃焼したとき、やけどをします。


3 機器本体がさめてから

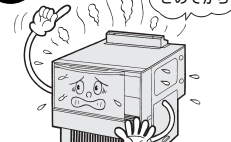

本体が十分さめないと、やけどのおそれがあります。

● 庫内やオープンとびらの内側はそのつどふきとる

- ぬれぶきんでふきとります。
- 汚れがひどいときは、中性洗剤をひたしたスポンジタワシなどでふきとります。

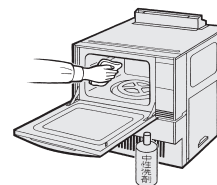

● 操作部や外まわりはときどきふく

- やわらかい布でふき、汚れのひどいときは、台所用中性洗剤を布にひたしふきとります。
- 洗剤を直接吹きつけしないでください。

● オープン皿や網などの付属品はそのつど洗う

- オープン皿(角皿)・ターンテーブル(丸皿)・網などの付属品は、中性洗剤を溶かした水につけ、スポンジタワシなどやわらかいもので洗います。
- 洗ったあとは、水洗いをし乾いた布で十分水気をふきとってください。

お願い

- シンナー・ベンジン・アルカリ性洗剤・研磨剤入り洗剤・たわしなどは、塗装の変質、はがれの原因となるので使わないでください。また、化学ぞうきんは、その注意書にしたがってください。
- 石けん・食品カスをすき間やオープン庫内底面に残さないでください。(故障の原因となります。)



使えません。

3 点検・お手入れ、他 故障かな?と思ったら

故障と思う前に、つぎの内容をお調べいただき、それでも直らないときはお買い上げの販売店にご連絡ください。

症 状	原 因 と 処 置 (お調べいただくこと)	参照ページ
時間表示部に何も表示が出ない	<ul style="list-style-type: none"> ●ブレーカーが切れている → ブレーカーを入れる ●電源プラグが抜けている → 電源プラグをコンセントに差し込む ●停電している → 停電の回復をまつ 	
燃焼ランプが点滅し点火しない	<ul style="list-style-type: none"> ●ガス栓が全開になっていない → ガス栓を全開にする ●ガス配管中に空気が残っている → スタートキーを押し、点火動作を繰り返す ●LPガスがなくなりかけている → 新しいLP容器に切り換える 	
初めてオープンを使用したら煙が出た	<ul style="list-style-type: none"> ●調理庫内は、加工のため油が塗っており、最初はその油が焼けて煙が出ます。故障ではありません。 <p>初めてお使いのときは17ページの要領でカラ焼きをしてください。</p>	17
スタートのとき少し音が大きい	<ul style="list-style-type: none"> ●部品が起動するときの音で、故障ではありません。 	
点火時や消火時に「チリ、チリ」と音がする	<ul style="list-style-type: none"> ●金属が加熱や冷却されるため、膨張・収縮して起こる音で故障ではありません。 	
オープン使用時に「カチッ」と音がする	<ul style="list-style-type: none"> ●庫内温度を調節するための電磁弁が作動する音で、故障ではありません。 	
オープン使用中、燃焼ランプが点灯しない	<ul style="list-style-type: none"> ●庫内が設定温度以上になっているため、設定温度以下になると点灯します。 	
オープン使用中に停電し燃焼が止まった	<ul style="list-style-type: none"> ●機器内部の電磁弁が働き、ガスを自動的に止めます。ガス漏れの心配はありません。停電が回復したら、初めからセットして使用ください。 	
オープン調理中に煙がもれる	<ul style="list-style-type: none"> ●油分の多い調理物をオープン皿で直接焼き上げますと、煙が発生することがあります。クッキングブックをもう一度ご確認ください。 	
コンビネーションレンジタイプのみ	ターンテーブルが回転しないまたは回転ムラがある <ul style="list-style-type: none"> ●ターンテーブル台、ターンテーブルが正しくセットされていない → 正しくセットする 食品(容器)が庫内壁面にふれている → ふれないように直す 	11
	庫内で火花が飛び <ul style="list-style-type: none"> ●金属が庫内壁面にふれている → ふれないように直す ●庫内に食品カスや油がたまっている → 食品カスや油を取り除く 	
	電子レンジ調理で食品が加熱されない <ul style="list-style-type: none"> ●食品が金属容器、アルミホイルで包まれている → 金属容器、アルミホイルを取り除く 	9 10
	表示部に03が点滅する <ul style="list-style-type: none"> ●食品の量が調理範囲を超えている → 食品の量を減らす ●食品の量が調理範囲以下である → 食品の量を増やす 	24
	あたため、解凍が上手にできない <ul style="list-style-type: none"> ●重量センサーの設定がズレている → ターンテーブル台とターンテーブルをセットしてとびらを閉め、仕上がりキーを約3秒間押し続ける。ピーとアラームが鳴り、設定が完了します。 	

アラームが連続して4回鳴り、異常の状態(11、12、14、31、37、51、61、71、72)を点滅表示している場合は、ただちにガス栓を「止」にし、電源プラグが抜けるときは抜いてお買い上げの販売店にご相談ください。その際、表示されている表示内容もご連絡ください。

アフターサービス

サービスのお申し込み

- 27ページの「故障かな?と思ったら」の項を見て、もう一度ご確認ください。
 - 確認のうえ、それでも不都合な場合、あるいはご不明な場合はご自分で修理しないで買い求めの販売店、またはもよりの大阪ガスサービスショップか大阪ガスにご連絡ください。
- なお、連絡いただくときは、次のことをお知らせください。

1. 品 名.....コンビネーションレンジ または ガス高速オープン
2. 商品コード.....下部とびら内側に貼り付けてある、銘板をご覧ください。
3. 現 象.....(できるだけ詳しく)
4. お客様名、住所、電話番号、道順.....(できるだけ詳しく)

例(銘板)

型 式 名
ガスの種類およびグループ
ガス消費量
製造年月 製造番号 製造業者名
(N) 21-873 (U)
大阪ガス株式会社 [05]

転居される場合

ガスには都市ガス7種類およびLPガスの区分があります。

- ガスの種類が異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので転居先のガスの種類をご確認のうえ、買い求めの販売店、またはもよりの大阪ガスサービスショップか大阪ガスにご連絡ください。
- この場合、調整・改造に要する費用は保証期間中でも有料となります。
- ガスの種類によっては調整・改造ができない場合もあります。

保証・補修について

- 保証書に記載されているように機器の故障については、一定期間・一定条件のもとに修理いたします。保証書を紛失されますと、無料修理期間中であっても修理費をいただくことがありますので、この取扱説明書とともに大切に保管してください。
 - 無料修理期間経過後の修理については、買い求めの販売店、またはもよりの大阪ガスに相談してください。
- 修理によって性能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
- この製品の修理用性能部品《性能を維持するための必要な部品》の最低保有期限は、製造打ち切り後9年間です。
- 但し、最低保有期限の経過後であっても修理用性能部品の在庫がある場合は、有料修理いたします。

仕 様

品 名		コンビネーションレンジ		ガス高速オープン	
商 品 コ ー ド		21-873型		21-273型	
型 式 名		GMO-S3600		GR-S3600	
消 費 ガ ス 量		都市ガス 13A:5.00kW(4,300kcal/h)			
		都市ガス 12A:4.65kW(4,000kcal/h)			
		LPガス:5.02kW(0.36kg/h)			
消 費 電 力	高 速 オ ー プ ン	90W		90W	
	電 子 レ ン ジ	1,080W			
	同時(コンビ)使用	420W			
高 周 波 出 力		電子レンジ(強): あたため:500W 電子レンジ(弱・解凍)・ヘルシーフライ:90W相当 コンビ:200W相当 解凍(自動調理):330・200・90W相当自動切替			
高速オープン加熱速度		200 3～4分			
高速オープン温度調節範囲		イースト発酵(28・35・39) 120 ～250			
外 形 寸 法		幅598mm×奥行550mm×高さ530～640mm			
庫 内 有 効 寸 法		幅356mm×奥行362mm×高さ237mm		幅356mm×奥行362mm×高さ265mm	
オープン皿有効寸法		幅340mm×奥行310mm			
ターンテーブル有効寸法		332mm			
ガ ス 接 続		R1/2(オネジ)			
電 源		AC100V(50-60Hz共用)			
質 量(重量)		35kg(本体)・4kg(付属品)		28kg(本体)・3.5kg(付属品)	
付 属 品		●ターンテーブル台1枚 ●ターンテーブル(丸皿)1枚 ●丸網1枚 ●解凍網1枚 ●オープン皿(角皿)2枚 ●オープン皿取っ手1個 ●クッキングブック1冊 ●保証書1枚 ●取扱説明書1冊 ●工事説明書1冊 ●事業所一覧1枚		●オープン皿(角皿)2枚 ●角網1枚 ●オープン皿取っ手1個 ●クッキングブック1冊 ●保証書1枚 ●取扱説明書1冊 ●工事説明書1冊 ●事業所一覧1枚	

メモ

点検・お手入れ、他